

CÁMARA IP

Guía rápida

Version:TWS160901

Paso I: Instalación APP

Descargar e instalar la APP "iMega Cam" antes de conectar la cámara.

Dos maneras:


- 1.Descargue "iMega Cam" desde App Store o Google Play Store.
- 2.Escanee el código de barras para descargar e instalar la app.



Paso II: Instalación de red de la cámara

Conecte el adaptador de alimentación a la cámara. A continuación, la cámara iniciará un ciclo de movimientos horizontales y verticales y reproducirá un sonido "Ding", indicando que está en el modo de enlace inteligente.

- Nota:** 1.Para cámara al aire libre, no se oye ningún pitido durante la instalación inalámbrica.
2.Para cámara de interior, Si no escuchas sonido "Ding" pulsa el botón reset durante 10 segundo para volver a los valores iniciales.

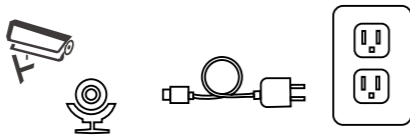


-2-


Paso III: Conectar cámara a Internet

Conexión Wireless:

Inicie la aplicación **iMega Cam**, toque "➕" para añadir una cámara. Toque "Búsqueda wifi" e introduzca la contraseña de la red Wi-Fi. Toque "ajustes" (o "Configurar") y espere hasta que la cámara se conecte automáticamente a la red WiFi, Una vez se conecte por WiFi la cámara hará un sonido confirmando se ha conectado correctamente.

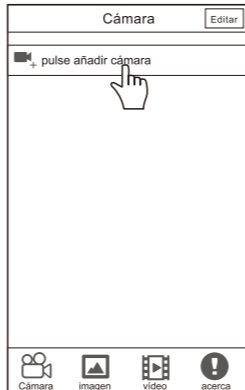


3-1

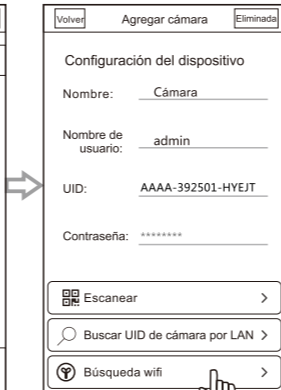


3-2


-3-

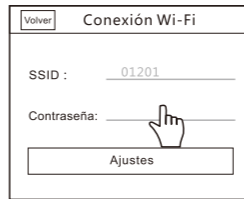

3-3

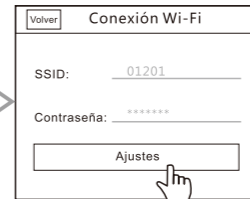

3-4

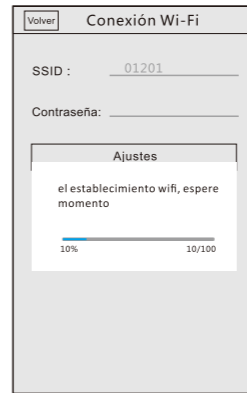

3-5


-4-

Conexión por cable:


Enchufe adaptador de alimentación a la cámara y conecte la cámara al enrutador con una cámara de red (Sólo para la cámara con el puerto RJ45) .

Paso IV: Añadir cámara, disfrutar de su vista en vivo

- 4-1 Seleccione "Search Camera from LAN" o "Buscar UID de cámara por LAN" para añadir la dirección UID de la cámara.
- 4-2 Escriba la contraseña de la cámara (por defecto "admin") y seleccione "Done" para añadir la cámara.
- 4-3 Después de añadir la cámara podrás ver las imágenes.

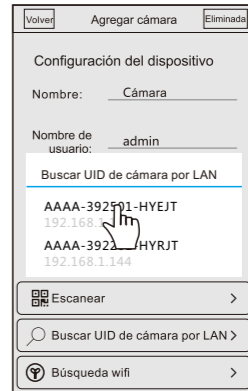


4-1

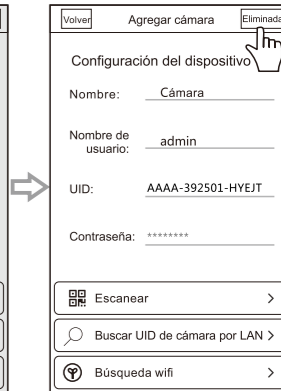


4-2

-5-

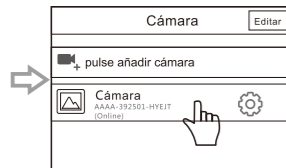

4-3

Funciones básicas

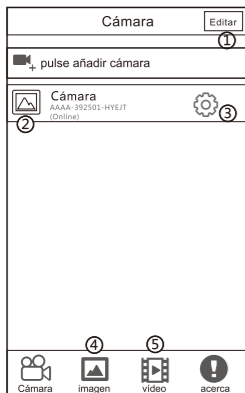

PIC 01

PIC 01


①Editar: Borra el dispositivo o modifica nombre, dirección UID, contraseña,...

②Ver ventana : Cámara en tiempo real.

③Conexión: Puedes hacer entre otras las configuraciones WiFi, alarma,...

④Foto: Para ver instantáneas.

⑤Video: Accede a los vídeos grabados en el teléfono o la memoria SD de la cámara.

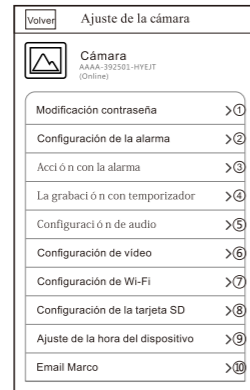


PIC 02(a)

PIC02(a)-PIC02(b)

①Modificación contraseña: Modifique la contraseña de la cámara. Cambiar contraseña de la cámara.

②Configuración de la alarma: Active/desactive el modo de detección de movimiento y ajuste la sensibilidad de la alarma.

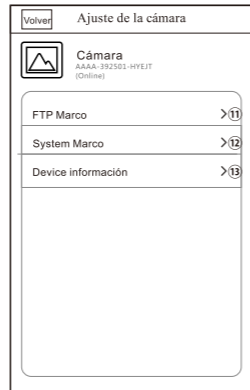

PIC 02 (b)

③Acción con la alarma la alarma: Active/desactive los diferentes canales de alarma. Seleccione y envíe una imagen o un vídeo por email, a una tarjeta micro SD, a un servidor FTP, o a una aplicación.

④La grabación con: Grabación con temporizador: Programe un tiempo para grabar unas actividades de la pantalla, de vídeo, o de audio en un momento determinado.

⑤Ajuste de audio: Ajuste el volumen del sonido de entrada y salida de la cámara.

⑥Configuración de vídeo: Establecer los parámetros de vídeo, ajustes por defecto son muy recomendables.

⑦Configuración de Wi-Fi: Configuración de WIFI: configurar la conexión Wi-Fi de la cámara.

⑧Configuración de la tarjeta SD: Configuración de la tarjeta SD: Compruebe o formatee el espacio de memoria de la tarjeta SD

⑨Ajuste de la hora del dispositivo: Mantenga actualizados la fecha y la hora de la cámara..


⑩Ajustes de correo electrónico: Ajustes de correo electrónico Ajustes de FTP

Ajustes del sistema dispositivo Información.

⑪Ajustes de FTP: Conjunto de FTP dirección del servidor y el usuario.

⑫Ajustes del sistema: Reiniciar, restablecer y actualizar el firmware.

⑬dispositivo Información: consultar información de la cámara.

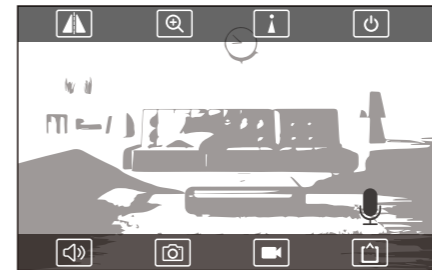

Explicación de los botones de la pantalla de vigilancia.

Toque para reflejar el vídeo o darle la vuelta.

Toque para configurar la posición predefinida.

Toque para ajustar la distancia focal (solo disponible en algunos modelos).

Toque para salir de la transmisión en directo.

Toque para escuchar lo que hablan en el lado de la cámara. (solo disponible en algunos modelos).

Toque para tomar fotos instantáneas de la transmisión en directo.

Toque para grabar vídeo de la transmisión en directo.

Toque para seleccionar la resolución de vídeo de la cámara. Para hablar mantén pulsado el botón de la APP (solo disponible en algunos modelos).

Notas importantes : Puedes mover el objetivo de la cámara vertical y horizontalmente deslizando sobre la pantalla (solo cámaras motorizadas)

FAQ:

1. ¿Porque no se conecta con Wi-Fi?

Comprueba la cámara esta correctamente conectada a la alimentación y la contraseña Wi-Fi es correcta. Verifica tu smartphone no está conectado 3G/4G y si con Wi-Fi. Si continua el problema pulsa el botón reset durante 10 segundos y repite el proceso.

2. Como recuperar la contraseña si la he perdido

Para modificar la contraseña accede a "Setting" para poder crear una nueva contraseña. Si no recuerdas la contraseña de acceso haz un reset en la cámara para volver a la contraseña inicial "admin".

3. ¿ Puedo ver la cámara con 3G o 4G?

Si es posible ver imágenes en 3G/4G, aunque para no hacer un consumo elevado de datos recomendamos utilizar Wi-Fi.

E-mail : support@tenvis.com

Tel : 0086-755-89732479

TENVIS Technology Co., LTD.

http://www.tenvis.com